


Huomautus: Osat ja liitäntöjen paikat voivat vaihdella mallin mukaan.
Merk: Komponentene og tilkoblingspunktene kan variere fra modell til modell.
Bemærk! Komponenterne og tilslutningssteder kan varierer afhængigt af modellen.
Obs! Komponenter och anslutningarnas placeringar kan variera beroende på modell.

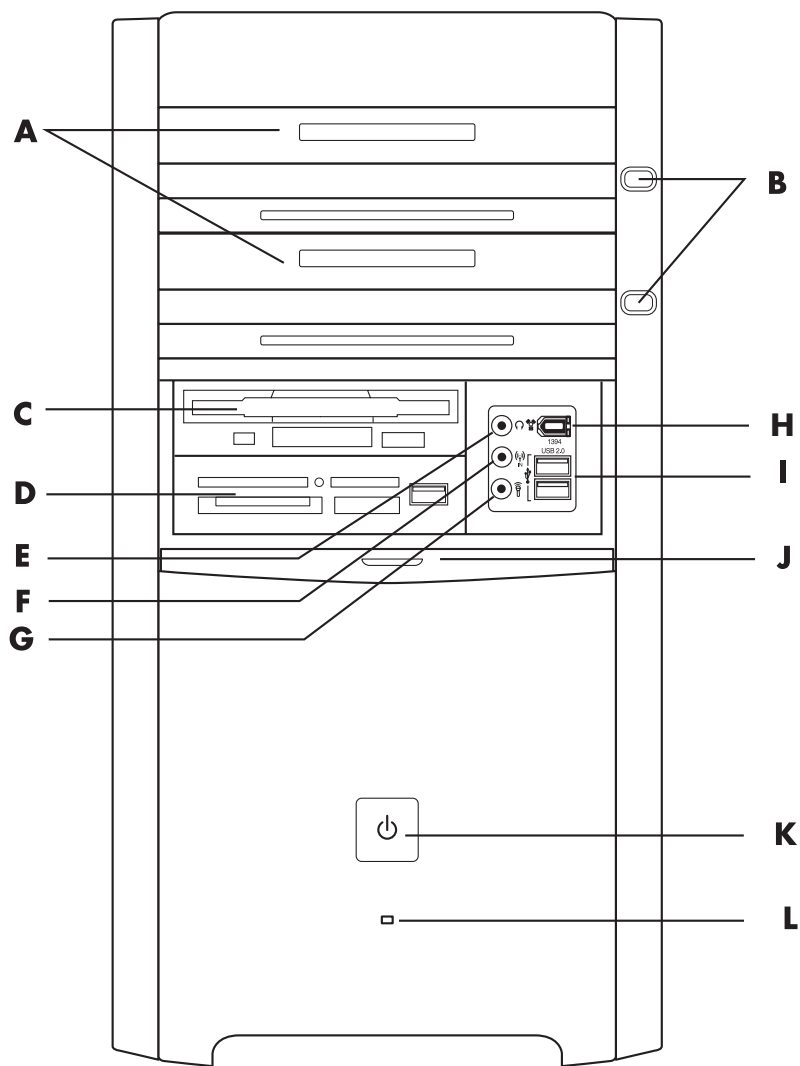

- | | |
|--|---|
| A — Optiset asemat | A — Optiske stasjoner |
| B — Optisen aseman avauspainikkeet | B — Utløserknapper for optiske stasjoner |
| C — Levykeasema | C — Diskettstasjon |
| D — Muistikortin lukija | D — Minnekortleser |
| E — Kuulokkeet | E — Hodetelefoner |
| F — Äänen tulolinja | F — Lydlinje inn |
| G — Mikrofoni | G — Mikrofon |
| H — FireWire (IEEE 1394) -portti | H — FireWire-port (IEEE 1394) |
| I — USB 2.0 -portit | I — USB 2.0-porter |
| J — Luukku | J — Deksel |
| K — Virtapainike, jossa on merkkivalo | K — On-knapp (På) med indikator |
| L — Kiintolevyn toimintavalo | L — Aktivitetslampe for harddisk |

- | | |
|---|---|
| A — Optiske drev | A — Optiske enheter |
| B — Det optiske drevs udløserknapper | B — Utmatningsknappar för optisk enhet |
| C — Diskettedrev | C — Diskettenhet |
| D — Hukommelseskortlæser | D — Minneskortläsare |
| E — Hovedtelefoner | E — Hörlurar |
| F — Lydindgang | F — Ljudingång |
| G — Mikrofon | G — Mikrofon |
| H — FireWire (IEEE 1394)-port | H — FireWire (IEEE 1394) |
| I — USB 2.0-porte | I — USB 2.0-portar |
| J — Dør | J — Lucka |
| K — Afbryderknap med indikator | K — På-knapp med indikatorlampa |
| L — Lysdiode for aktivitet på harddisken | L — Aktivitetslampa för harddisk |



© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Printed in

